


## Maße nach DIN 18101

Register	G1
Blatt	1.1
Seite	1 von 2
Stand	Jun 2014

Die Maßabhängigkeiten der DIN 18101 führen dazu, dass das Futteraußenmaß inkl. Bandtasche eine Maueröffnung von Baurichtmaß +10mm benötigt, gemäß Wandbauart mit Fugen.

JELD-WEN Türen werden für Wandarten mit Fugen hergestellt. Bei Wandarten ohne Fugen (z.B. Ständerwände) muss bauseits Platz geschaffen werden für die rückseitig überstehenden Bandtaschen.

### Höhenmaße

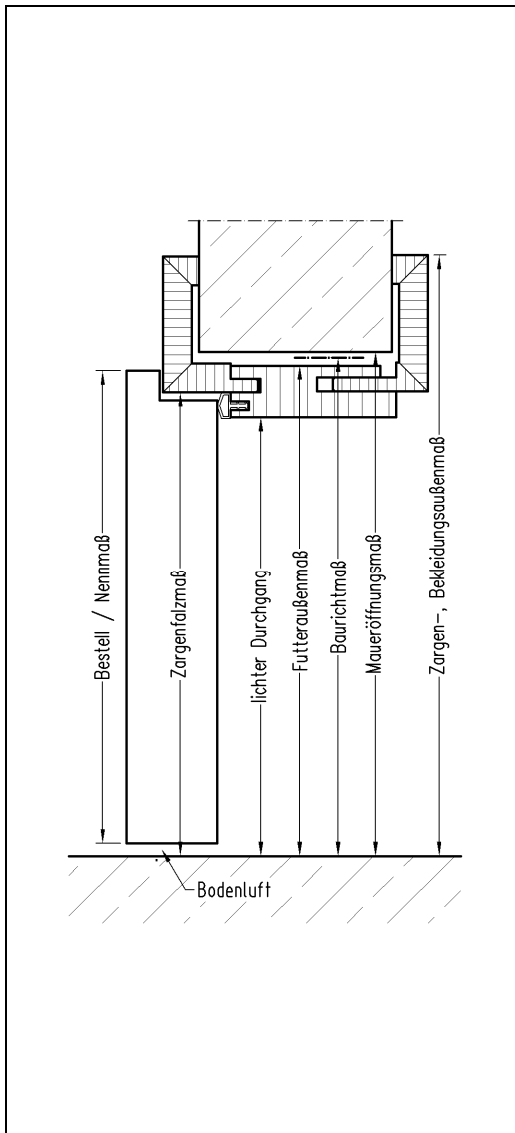

### Höhenmaße

Baurichtmaß	Maueröffnungsmaß	Nennmaß oder Bestellmaß	Zargenfalzmaß	Bekleidungsaußenmaß	Futteraußenmaß	lichtes Durchgangsmaß
1625	1630	<b>1610</b>	1608	1667	1619	1596
1750	1755	<b>1735</b>	1733	1792	1744	1721
1875	1880	<b>1860</b>	1858	1917	1869	1846
2000	2005	<b>1985</b>	1983	2042	1994	1971
2125	2130	<b>2110</b>	2108	2167	2119	2096
2250	2255	<b>2235</b>	2233	2292	2244	2221
2375	2380	<b>2360</b>	2358	2417	2369	2346
2500	2505	<b>2485</b>	2483	2542	2494	2471
2625	2630	<b>2610</b>	2608	2667	2619	2596
2750	2755	<b>2735</b>	2733	2792	2744	2721


### Breitenmaße einflügelig

Baurichtmaß	Maueröffnungsmaß	Nennmaß oder Bestellmaß	Zargenfalzmaß	Bekleidungsaußenmaß	Futteraußenmaß	lichtes Durchgangsmaß
500	510	<b>485</b>	466	586	490	444
625	635	<b>610</b>	591	711	615	569
750	760	<b>735</b>	716	836	740	694
875	885	<b>860</b>	841	961	865	819
1000	1010	<b>985</b>	966	1086	990	944
1125	1135	<b>1110</b>	1091	1211	1115	1069
1250	1260	<b>1235</b>	1216	1336	1240	1194
1375	1385	<b>1360</b>	1341	1461	1365	1319

### Hinweis zu Doppelfalzargen:

Das Lichte Durchgangsmaß verringert sich bei Holzumfassungsargen in der Höhe um 13 und in der Breite um 26mm.

### Breitenmaße einflügelig

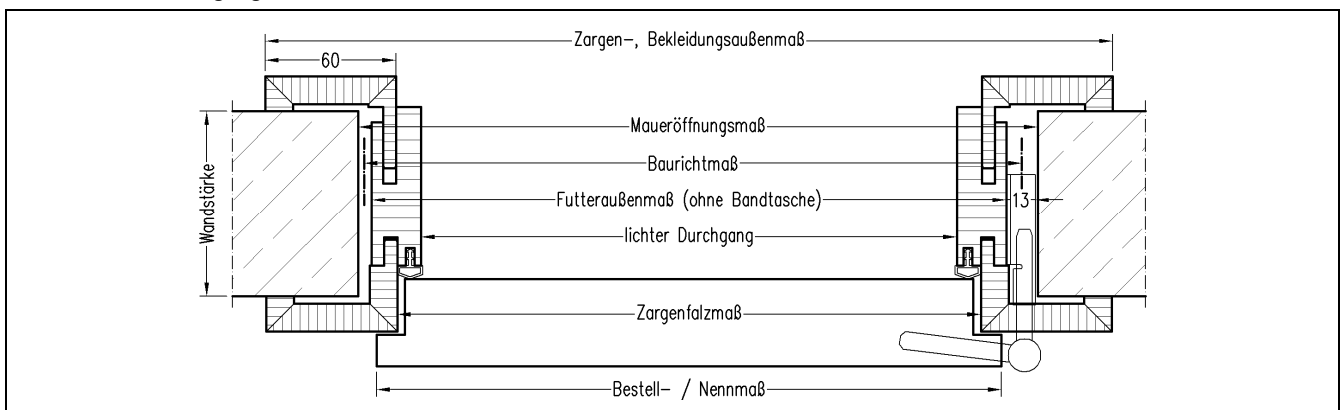

## Maße nach DIN 18101

Register	G1
Blatt	1.1
Seite	2 von 2
Stand	Jun 2014

### Wanddicken:

JELD-WEN Zargen werden passend für folgende Wanddicken (in mm) hergestellt:

**80 100 115..125 145 165 185 205 220..240 255 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490**

### Holzarge VZ-6

Ab 495 mm wird die Zarge mit eckigem, mittig geteiltem Futterbrett geliefert.

Mit der beiliegenden Feder entsteht bei dem Zusammenstecken der Teile eine Schattennut.


Das Bekleidungsprofil wird analog der jeweiligen Oberfläche der Montagezarge ausgeführt (siehe Register G3.1).

### Holzarge: VZ-3, SZ-6, PZ-6, PZ-9, DZ-5, DZ-6, DZ-7

Für diese Zargen gilt als maximale Wandstärke 660 mm. Ab der Wandstärke 330 mm werden zwei Standard-Futterbretter kombiniert, so dass die Teilung auch leicht außermittig erfolgen kann.

### Festlegung der Schlagrichtung nach DIN 107

(ausgehend von der Türfläche, auf der die Bänder zu sehen sind)

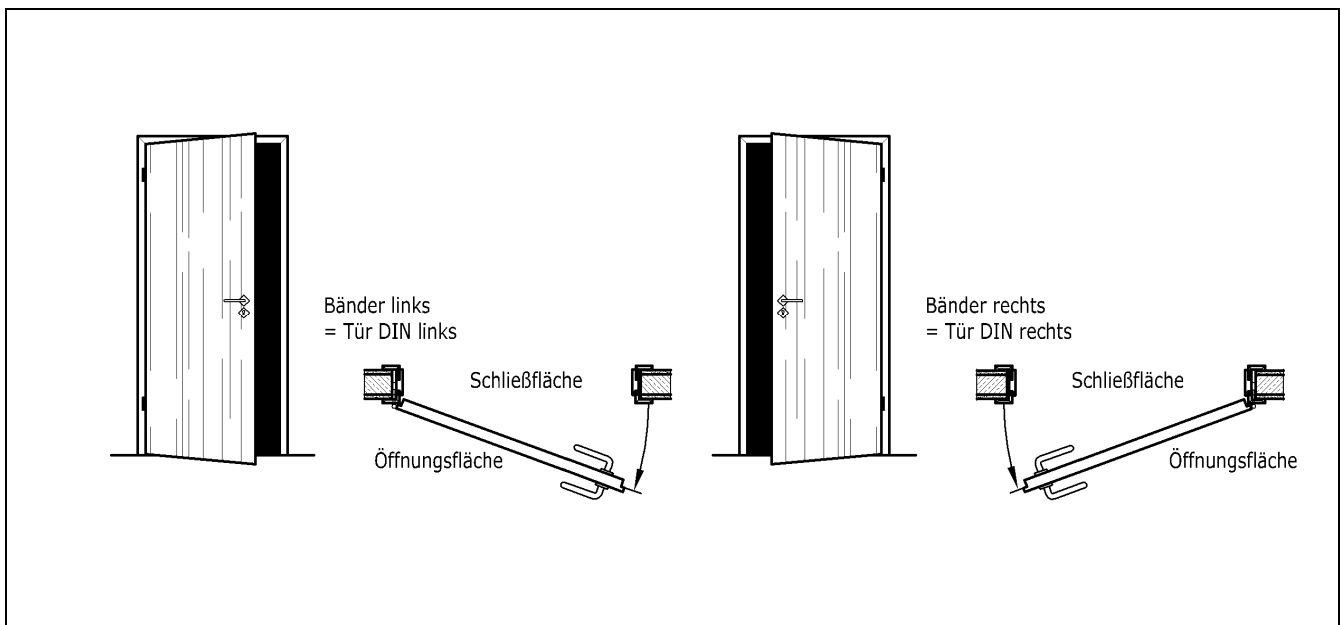

### Andere Begriffe im allgemeinen Sprachgebrauch für:

#### Öffnungsfläche:

- - Bandseite
- - Überschlagseite
- - Öffnungsseite

#### Schließfläche:

- Bandgegenseite
- Falzseite
- Schließseite