


WICHTIGE MONTAGEHINWEISE FÜR SMART2LOCK


VOR DER MONTAGE

- 1. Prüfen der Zarge:** Die Zarge darf im Bereich des Schließblechs keinen Bauch machen. Prüfbar z.B. mit einer langen Wasserwaage oder Richtlatte.
- 2. Prüfen des verriegelbaren Griffstücks:** Im unverbauten Zustand prüfen, ob die Verriegelung auf und zu geht. **ACHTUNG! Der Vierkantstift darf dabei nicht im Griff stecken.**
- 3. Fallenvorstand am Schloss prüfen:** 10 mm Norm, ungeprüfte Schlösser haben oftmals nur 8 mm.

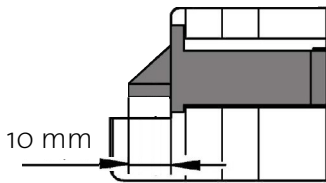


Nur bei ONE-Türgriffen gültig:

Unterkonstruktion parallel zum Griff einstellen, falls diese verstellt ist.

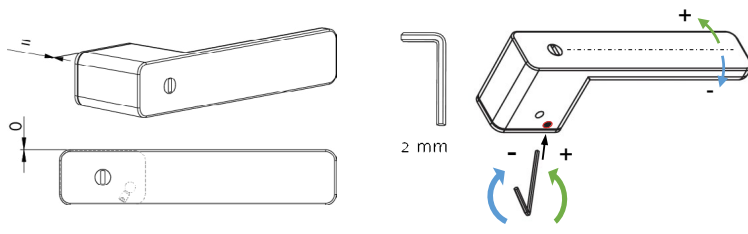


MONTAGEVIDEOS


Schritt für Schritt Anleitung im passenden Montage-Video:

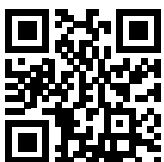

ONE-Türgriffe
[>> VIDEO](#)

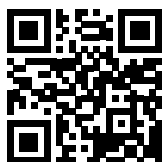

Piatta S
[>> VIDEO](#)

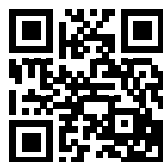


Klipptechnik
[>> VIDEO](#)




Schraubtechnik
[>> VIDEO](#)

BEI DER MONTAGE

1. Stütznocken auf 7 mm waagrecht bohren (nicht größer)
Hierfür empfehlen wir die GRIFFWERK Bohrschablone

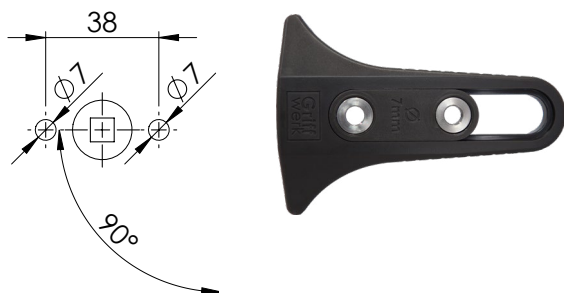

2. Falzluft max. 3,5 mm (Einstellen der Türe)

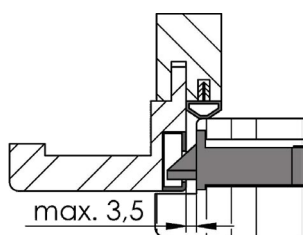

3. Madenschrauben richtig anziehen

